





Guía Rápida de Instalación

Nota

El modelo utilizado en esta guía a modo de ejemplo es el TL-WA730RE.


Contenido del Embalaje

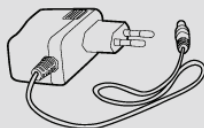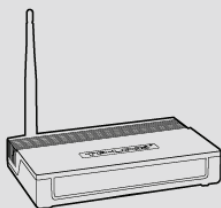

Adaptador de corriente



Cable Ethernet



CD de Recursos



QIG

Requisitos del Sistema


Sistemas Operativos soportados:

- Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2003
- Windows 2000

1

Conexión del Hardware

- Si establecer conexión con una red no segura, se recomienda que siga los **pasos 1 y 2** y pase a **Método uno** en la Parte 2.
- Si establece conexión con una red segura, siga los **pasos 1, 2 y 3**, pase entonces a **Método dos** en la Parte 2.

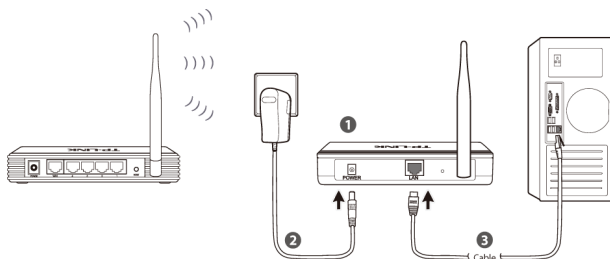

pasos 1. Ponga su Extensor de Alcance al lado de su Punto de Acceso o Router Inalámbrico. Aquí tomamos un Router Inalámbrico como ejemplo.

pasos 2. Enchufe el adaptador de corriente en la clavija del Extensor de Alcance, y el otro extremo en una toma de corriente estándar.


pasos 3. Conecte el Extensor de Alcance al PC con el cable Ethernet.

2


Conectar a red inalámbrica

Método uno »»»»

- 1) Mantenga pulsado el botón RANGE EXTENDER durante 5 segundos y suéltelo después.

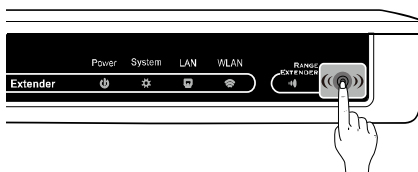


- 2) La LED de RANGE EXTENDER parpadeará durante unos 10 segundos mientras se está autoconfigurando. Cuando brille con luz fija, su Extensor de Alcance se ha conectado adecuadamente al Router elegido.
- 3) Cuando ya se ha conectado, puede desplazarse el Extensor de Alcance a cualquier otro lugar dentro del alcance de la señal del Router Inalámbrico.

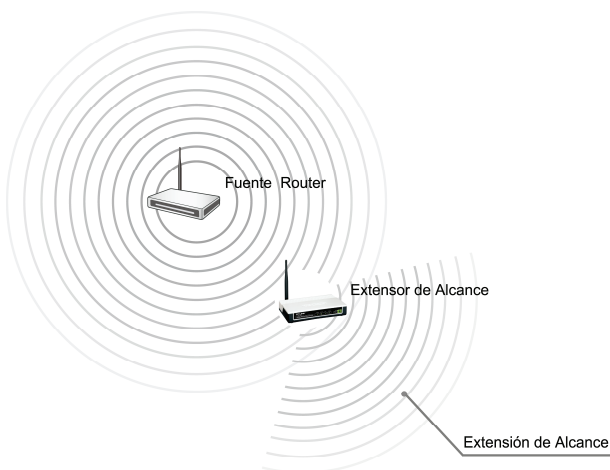

Método dos »»»»


- 1) Inserte el CD de recursos en su unidad de CD.

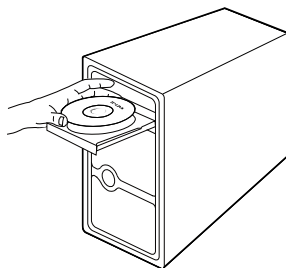


- 2) Elija 'Easy Setup Assistant'.




- 3) Tras confirmar la conexión de hardware y el estado de las LED, haga clic en 'NEXT' para continuar.

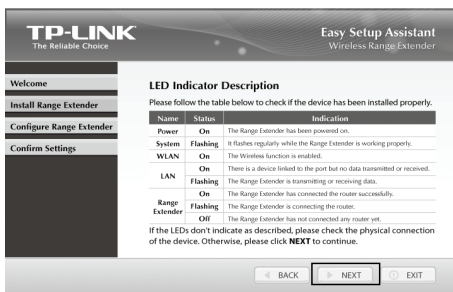


- 4) Introduzca la Dirección IP del Extensor de Alcance (192.168.1.254 por defecto). Haga clic en 'NEXT' para continuar.

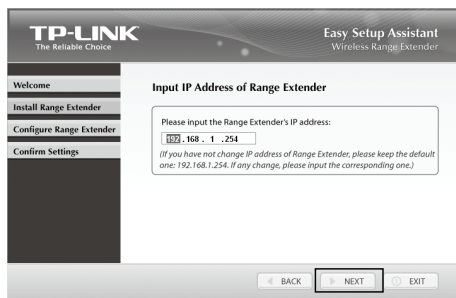


- 5) Cuando se haya comprobado con éxito la conectividad, haga clic en **'NEXT'**.

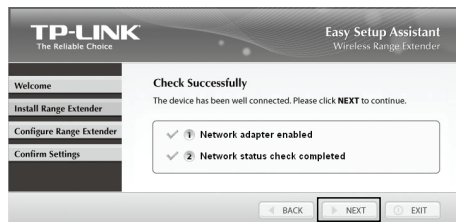


- 6) El Extensor de Alcance puede encontrar el Router Inalámbrico automáticamente. Si es el router deseado, haga clic en **'NEXT'**. En caso contrario, haga clic en **'SCAN'** y seleccione el router deseado de la lista, haga clic en **'NEXT'**.

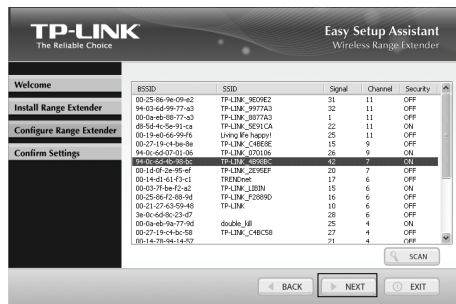


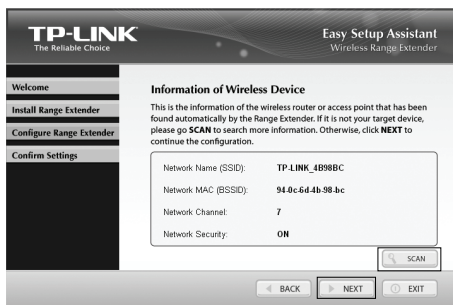


- 7) Elija el tipo de seguridad e introduzca la clave de red del router, haga clic en **'NEXT'** para continuar.

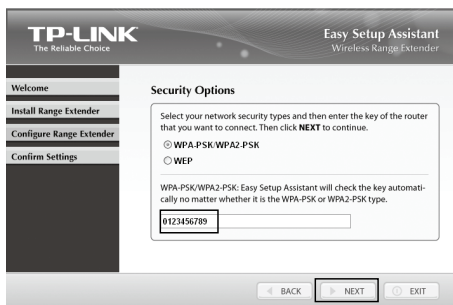

- 8) Tras confirmar las configuraciones, haga clic en **'NEXT'** para continuar. Si hay datos incorrectos, elija **'BACK'** para reconfigurar.

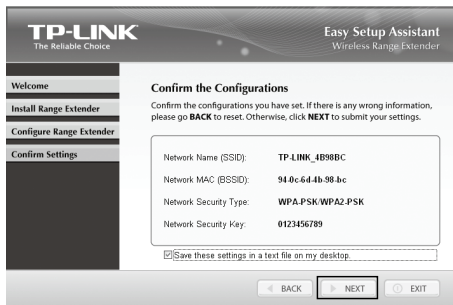


- 9) Cuando se haya completado con éxito la configuración, haga clic en **'NEXT'**.

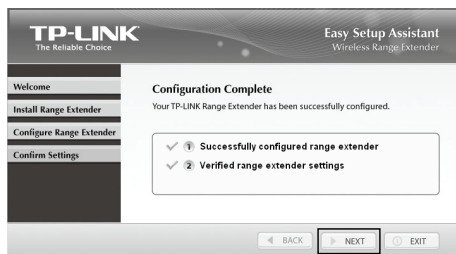

Nota Durante este proceso, puede que vea avisos como **'A network cable is unplugged'**. Ignórelos.

- 10) Haga clic en **'FINISH'** para salir del asistente.

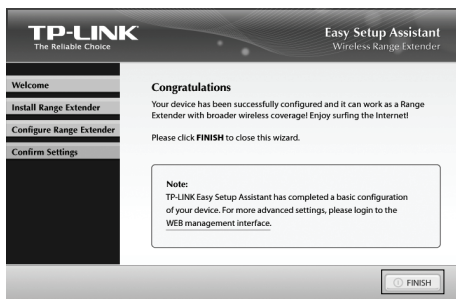

Nota Si desea más información sobre configuración avanzada, consulte el Manual de Usuario en el CD de Recursos.

Asistencia Técnica

- Si necesita más ayuda para la resolución de problemas, vaya a:
<http://www.tp-link.com/es/support/faq.asp>
- Para descargar las últimas versiones de Firmware, Controlador, Utilidad y Guía de usuario, vaya a:
<http://www.tp-link.com/es/support/download.asp>
- Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Horario: 24h, 7 días a la semana

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China